



Smartlink App 設定導引

iF / iF+ / U94 / U95 系列

注意：以下為註冊 App 帳戶與建立門鎖管理設定導引說明，功能使用請參閱 App 內的詳細說明（本說明書中的 App 畫面僅為示意圖，請以實際 App 畫面為主）。

1

安裝 App

a. Android 使用者

b. iOS 使用者



掃描 QR Code 安裝 App
至 Android 裝置上



掃描 QR Code 安裝 App
至 iOS 裝置上



手機版本


1. (a)Android 8.0 版本以上
(b)iOS 12.0 版本以上
2. 手機有網路的環境下使用
3. Smartlink 支援生物辨識解鎖



Smartlink

在裝置上點選 Smartlink App


1. 開啟 Smartlink App

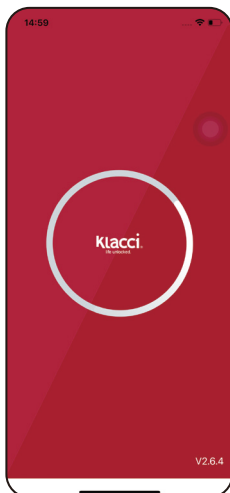

2. 進入 App




3. 點選 "註冊" App 帳戶

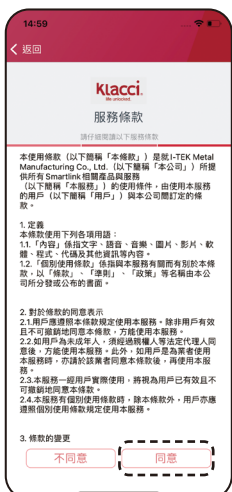

4. 點選 "同意" 同意服務條款




5. 輸入 App 帳戶相關資料

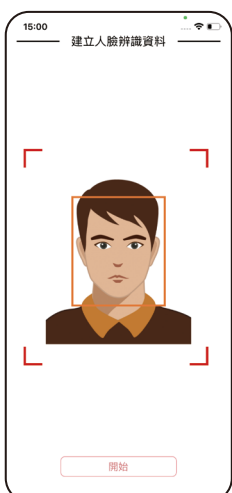

6. 遵循導引頁面建立人臉辨識資料

a. 點選下方圖示建立人臉辨識資料

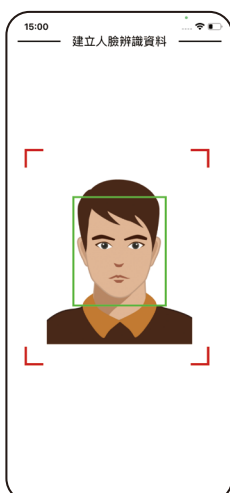

b. 顯示綠色方框時，代表建立完成



c. 帳戶設定完成



首頁



鑰匙清單



管理門鎖



管理用戶



設定

底部導航欄功能選單

	首頁	解鎖、功能快捷操作
	鑰匙清單	可通行的門鎖鑰匙清單
	管理門鎖	門鎖相關功能設定
	管理用戶	門鎖權限派發
	設定	帳號資料、功能設定



新增門鎖



新增卡片



新增App用戶



轉移門鎖



手機用戶



卡片用戶



查詢卡片



疑難排解



快捷功能選單

	新增門鎖	新增新的門鎖 (成為門鎖管理者)
	新增卡片	新增卡片通行戶
	新增 App 用戶	新增 App 通行戶
	轉移門鎖	轉移門鎖的管理者權限
	手機用戶	管理手機 App 通行戶
	卡片用戶	管理卡片通行戶
	查詢卡片	查詢卡片資料
	疑難排解	操作導引與問題排解



側邊欄功能選單


	通知	手機收到的推播通知
	歷史紀錄	門鎖通行紀錄
	更新卡片權限	更新門鎖卡片資料
	接受轉移門鎖	接受轉移門鎖
	語系	修改 App 語系
	快速解鎖設定	打開 App 快速解鎖
	資訊回饋	問題意見回饋
	登出	登出帳號

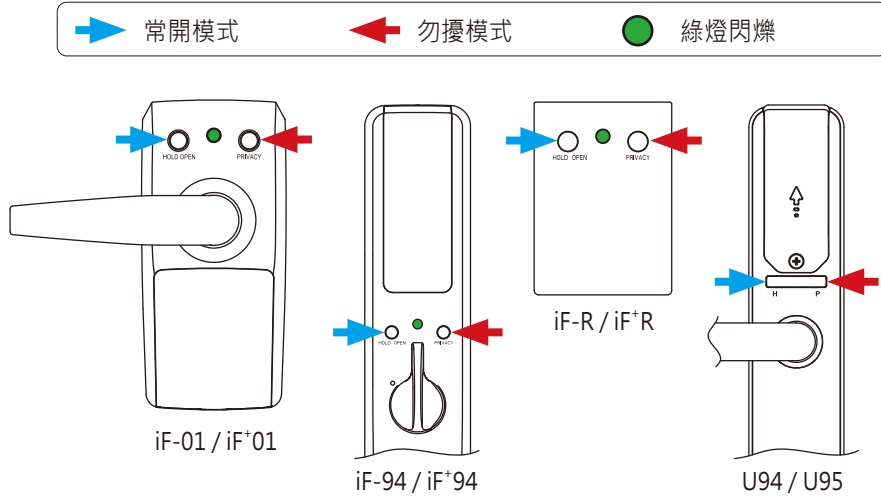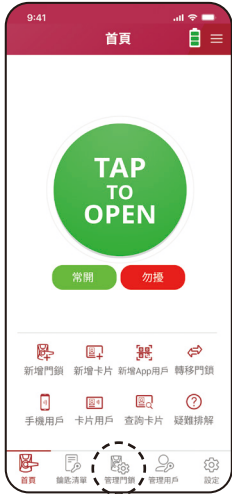

1. 到底部導航欄功能選單點選 "管理門鎖"
2. 同時按壓 "常開模式" 和 "勿擾模式" 按鈕約 5 秒，直到綠燈閃爍 2 次及短響 2 聲進入設定門鎖狀態
3. App 畫面點選 "+" (注意：此步驟必須在綠號閃爍後 1 分鐘內完成)




4. 與門鎖進行配對，門鎖會出現在上方，點選門鎖圖示 (注意：如果 App 畫面未出現門鎖，請回到步驟 2 重新操作)

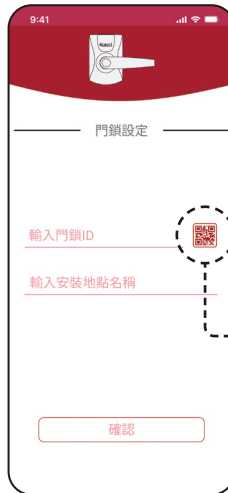


5. 輸入門鎖相關資訊
 - a. 輸入門鎖 ID 或掃描開通卡上的 QR Code (注意：如果沒有開通卡時，請參考安裝說明書，使用貼在門鎖內側的 ID & QR Code 貼紙)
 - b. 輸入門鎖名稱



6. 重置卡片資料，等待完成

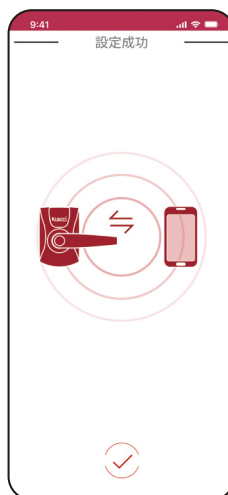

7. 門鎖設定完成 (配對成功後，門鎖上鎖)

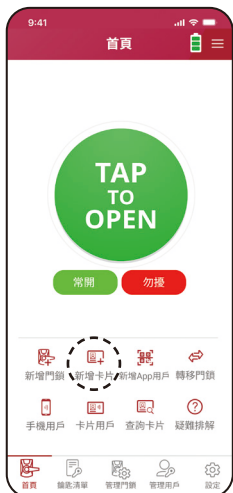

1. 到快捷功能選單點選 "新增卡片"




2. 輸入卡片名稱後，點選 "下一步"



3. 開啟門鎖右側的開關，點選 "下一步"




4. 授權時段設定完成後，點選 "確認"

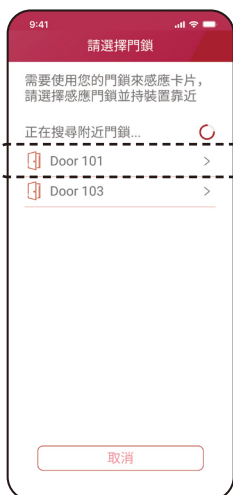


5. 請到任一 iF+ 門鎖來讀取卡片資料，搜尋到門鎖後選擇任一門鎖




6. 連線門鎖

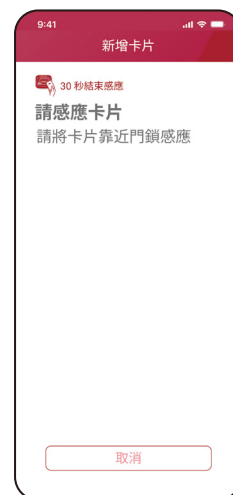

7. 持卡片靠近門鎖感應

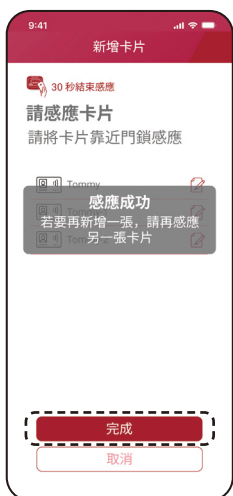

8. 出現感應成功後 (可接續感應卡片)，所有卡片感應完成後點選 "完成"

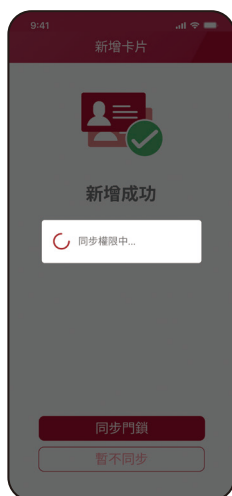


9. 請到每個授權門鎖同步權限 (注意：未同步權限的門鎖無法開鎖)




10. 出現新增成功後點選 "完成" (持授權卡片靠近門鎖即可開鎖)



1. 到底部導航欄功能選單
點選 "管理用戶"

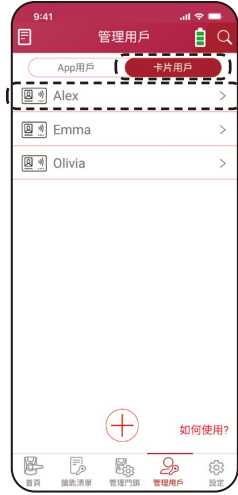

2. 點選 "卡片用戶"
3. 點選要刪除的卡片

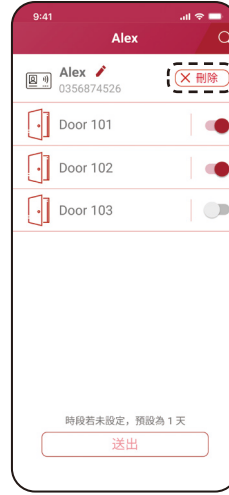

4. 點選 "刪除"




5. 點選 "前往同步"



6. 請到每個授權門鎖同步權限
(注意：未同步權限的門鎖無法刪除)




7. 出現需同步門鎖清單並自動同步

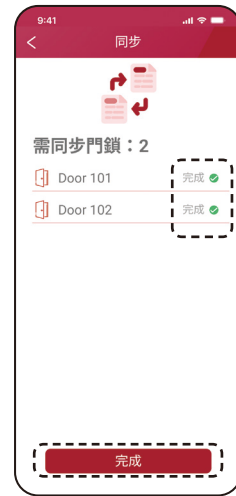


8. 需同步門鎖全部同步完成後，點選 "完成" (持刪除卡片靠近門鎖即無法開鎖)




1. 到底部導航欄功能選單
點選 "首頁"
2. 點選 "TAP TO OPEN"

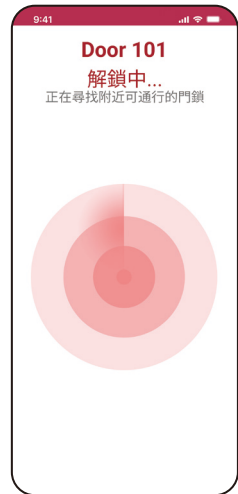

3. 搜尋門鎖

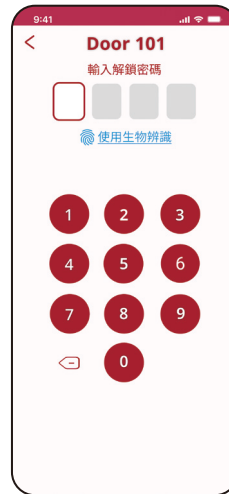


4. 輸入驗證密碼 (或使用生物辨識)

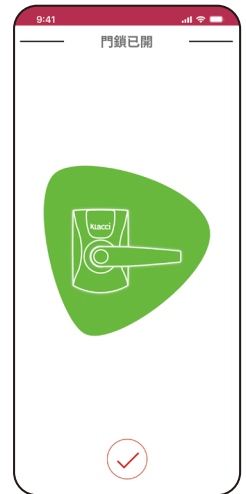

5. 解鎖成功



1. 到底部導航欄功能選單
點選 " 首頁 "
2. 點選 " 常開 "

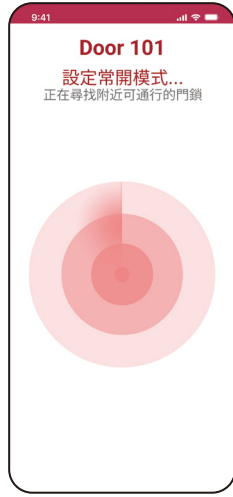

3. 搜尋門鎖



4. 輸入驗證密碼 (或使用生物辨識)



5. 設定完成




注意

解除常開模式可再次點選 " 常開 " 或按壓門鎖上的 "HOLD OPEN" 按鈕約 5 秒解除。



1. 到底部導航欄功能選單
點選 " 首頁 "
2. 點選 " 勿擾 "

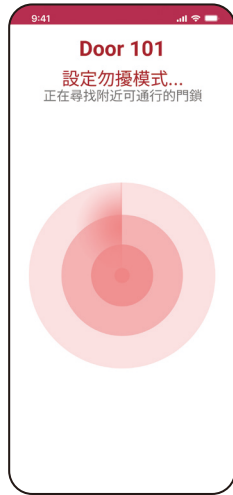

3. 搜尋門鎖



4. 輸入驗證密碼 (或使用生物辨識)



5. 設定完成



注意

勿擾模式無法使用手機 App 解除。

解除勿擾模式需按壓門鎖上的 "PRIVACY" 按鈕約 5 秒解除。

有把手的門鎖可轉動內側把手解除。



常開模式



勿擾模式 - 管理者 (可開鎖)




勿擾模式 - 使用者 (不可開鎖)



刪除門鎖後管理者與所有用戶將無法開鎖，並將門鎖所有資料全部清除包括歷史紀錄與門鎖授權且刪除後無法復原。為確保門鎖刪除後可通行，刪除前請檢查門是否為開啟狀態，請保持在門鎖附近操作。



1. 到底部導航欄功能選單點選 "管理用戶"

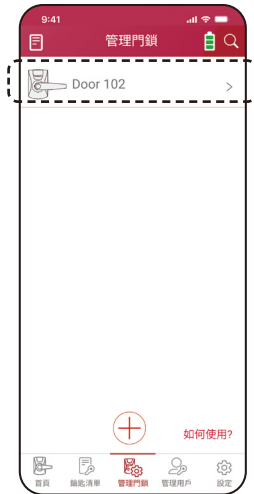


2. 點選要刪除的門鎖




3. 點選 "刪除門鎖"



4. 點選 "若在門鎖附近..."

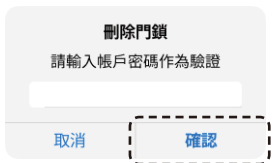


5. 輸入帳戶密碼後點選 "確認" (或使用生物辨識)

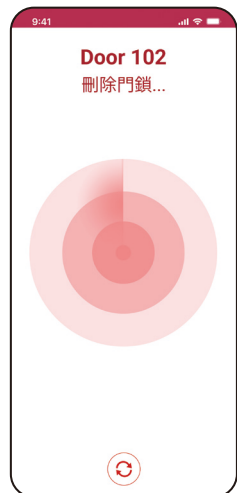

6. 搜尋門鎖



7. 重置卡片資料，等待完成

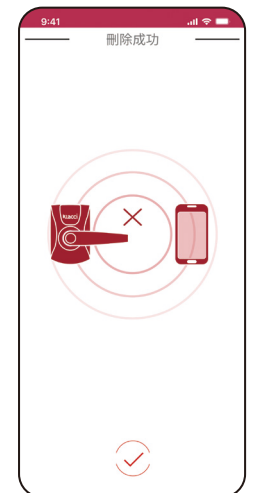

8. 刪除完成